

Takara standard

木製システムキッチン 取扱説明書

保証書付



もくじ

ご使用の前に

各部の名称	2
安全上のご注意	4
定期的な点検	6

使いかた・お手入れ

収納例	7
最大収納重量	8
キャビネット・パネル	10
ワークトップ・シンク・排水口 ..	19

こんなときは



こんなときは	25
保証書	31
アフターサービス	32

このたびは、タカラスタンダード システムキッチンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ◆ご使用前に、この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に、「安全上のご注意」については、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- ◆この取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に、大切に保管してください。
- ◆保証書に販売店名、お引渡し日などが記入されていることを、必ずお確かめください。
- ◆オプション品については、専用の取扱説明書をご覧ください。

各部の名称

-  この取扱説明書に記載
-  それぞれの取扱説明書に記載

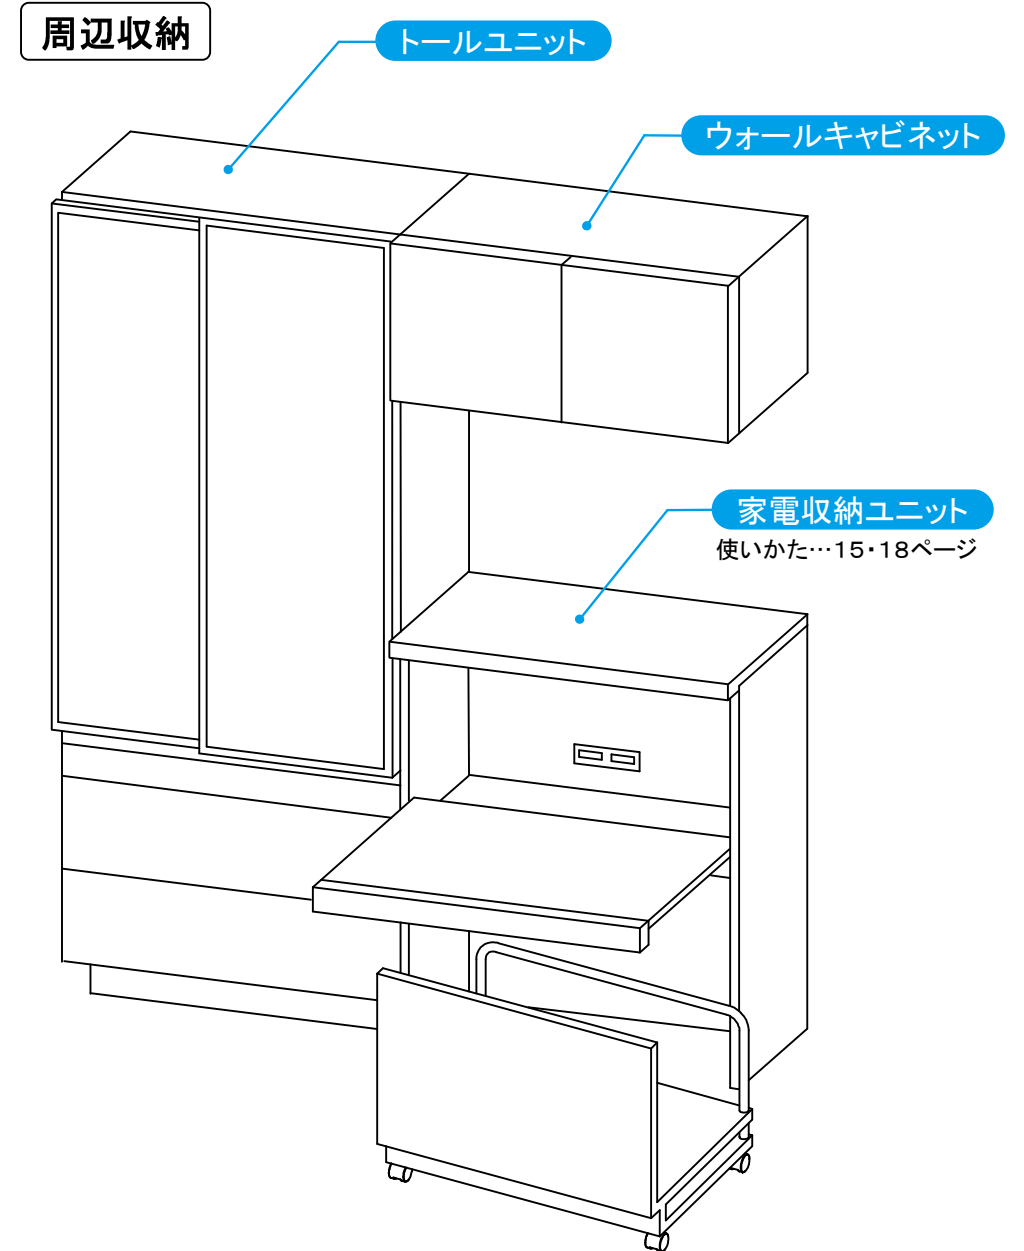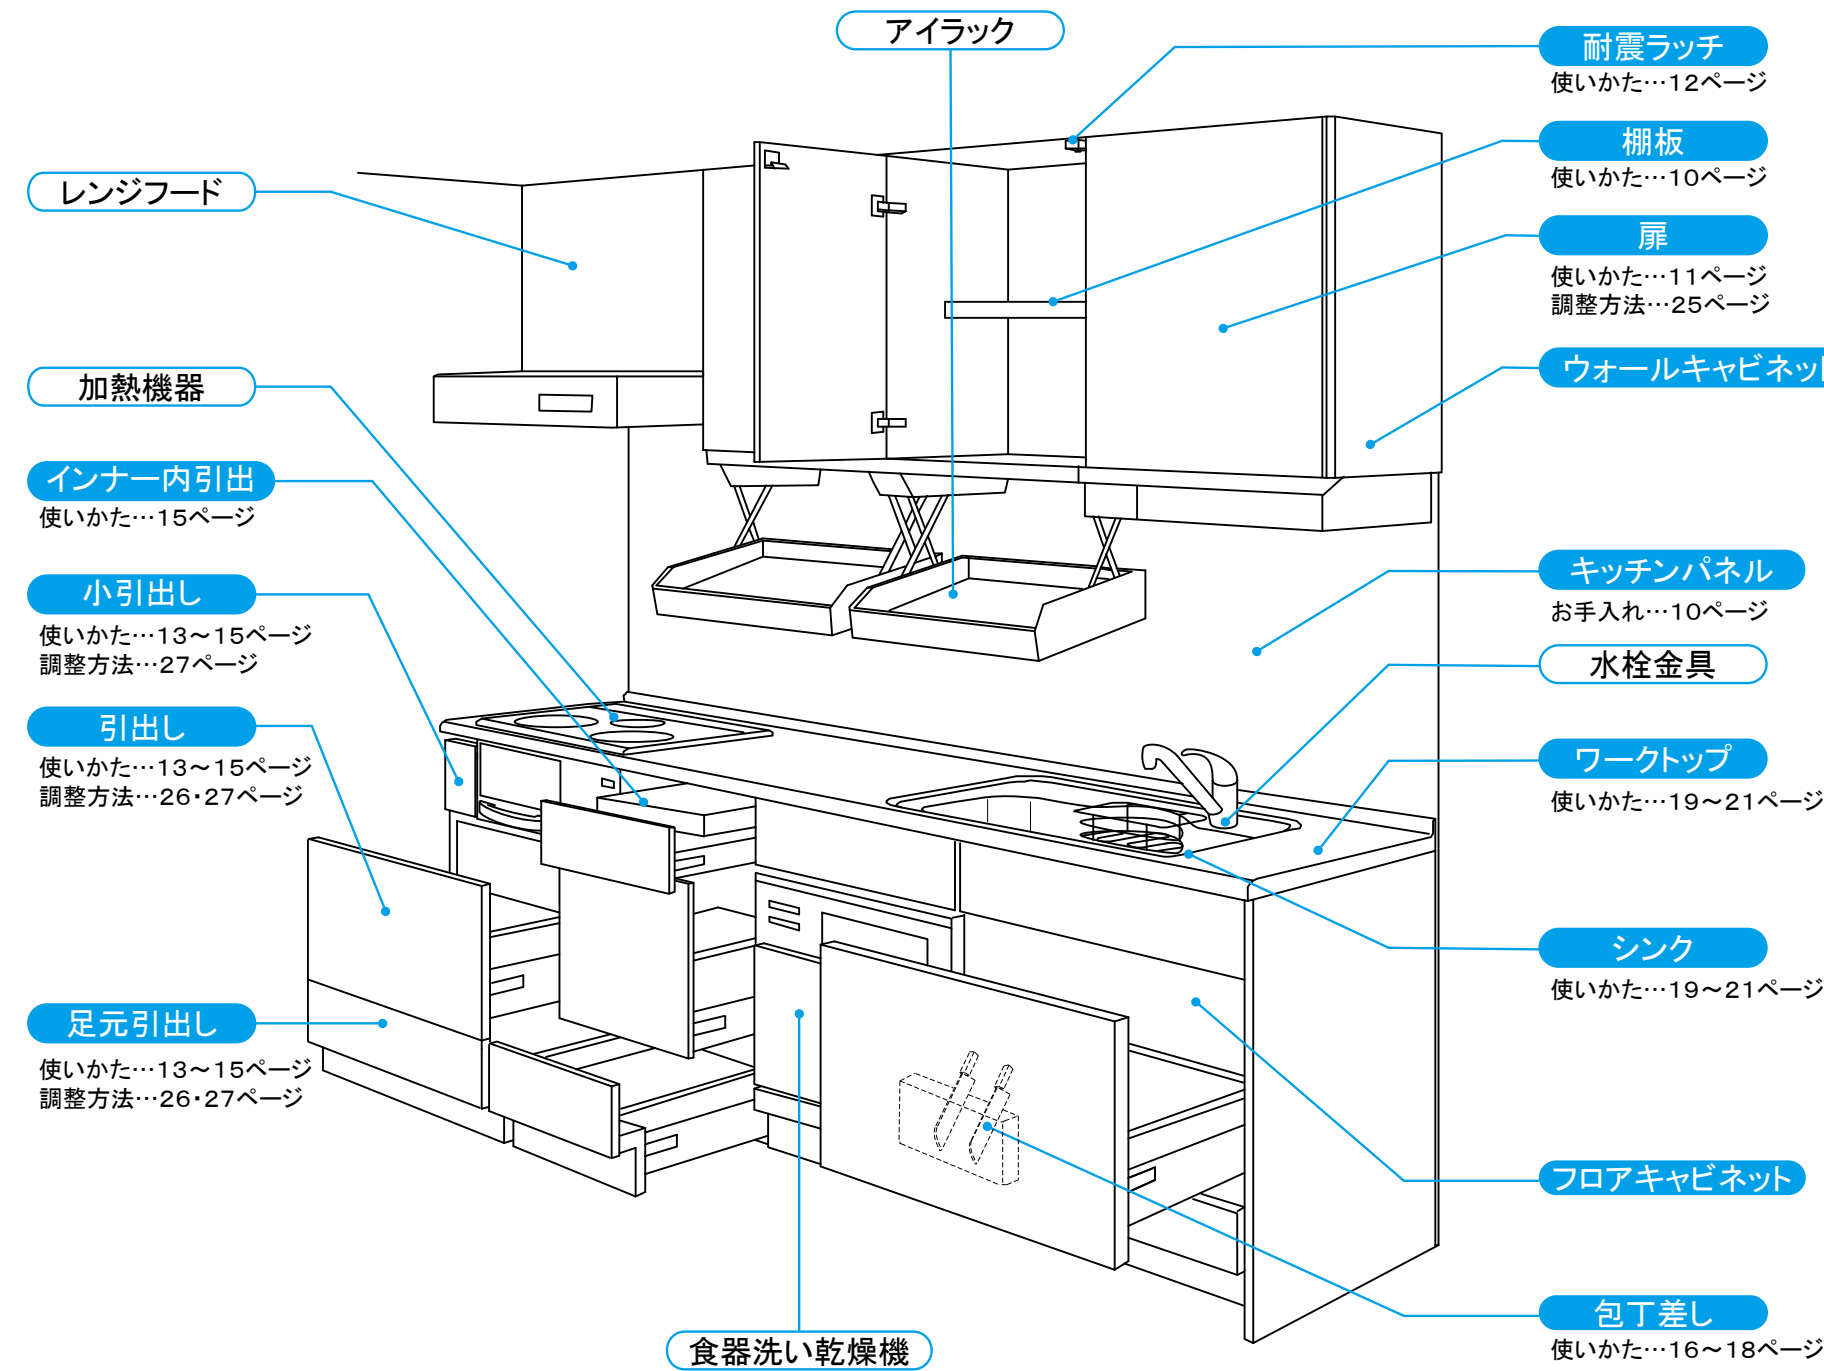

※この取扱説明書に記載されている説明や図は、ご購入のキッチンとは組み合わせが異なったり、該当しない商品が含まれることがあります。

■ホルムアルデヒドについて
お客様が安心してお使いいただけるように、ホルムアルデヒド放散量が最も少ない材料(F☆☆☆☆)を採用しています。放散量は0ではありませんので、換気をおすすめします。

安全上のご注意 必ずお守りください

- ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結びつくものです。
安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。



警告

この表示の欄は「死亡や重傷を負うことが想定される」内容です。



注意

この表示の欄は「使用者が傷害を負う、または物的損害の発生が想定される」内容です。



禁止

このような図記号は、してはいけない「禁止」の内容です。



必ず実行

このような図記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。



警告

全体

	●電源コンセントの表示容量(ワット)をこえる電気器具を使わない たこ足配線などで表示容量をこえると、発熱により、火災の原因になることがあります。 ●濡れた手でコンセントや電源プラグに触れない 感電のおそれがあります。 ●加熱機器の上や回りには燃えるものを絶対に置かない スイッチの切り忘れなどにより着火し、火災の原因になることがあります。 ●スイッチ・コンセントに水をかけない 感電するおそれがあります。
	●組み込まれる機器・水栓金具などについては、それぞれの取扱説明書および製品本体に表示されている事項を守る 使い方を誤ると、思わぬ事故や故障の原因になることがあります。 ●ガスコンロ ●IHクッキングヒーター ●レンジフード ●食器洗い乾燥機 ●照明 ●水栓 ●生ごみ処理機 ●浄水器 ●アルカリイオン整水器

扉・引出し・取っ手

	●扉・引出し・取っ手にぶら下がるはずれて、ケガをするおそれがあります。 特にお子さまにはご注意ください。 ●扉開閉時に丁番にさわらない 丁番に指をはさんでケガをするおそれがあります。 特にお子さまにはご注意ください。 ●扉を大きく開けすぎない 扉がはずれて、ケガをするおそれがあります。 ●引出しの上に乗らない 転倒して、ケガをするおそれがあります。 ●扉・キャビ・引出しに水をかけない かかった場合はすぐにふきとる ●食洗機から出る蒸気によって扉や引出しが結露する場合も同様に、 水分をふきとる 製品を傷めカビなどが発生するおそれがあります。
	●扉や引出しが傾いたり、ガタついているときは、ネジをしめ直す 扉や引出しが落ちて、ケガをするおそれがあります。 ●引出しに収納するものは、背の高さに注意する 《コンロ下》 収納物がガス栓・配管と接触し、ガス漏れや破損の原因になります。 ※シンク下の引出しにガードがついている場合 ●シンク下の引出しのガード内には、ガードより背の高い収納物は納めない トラップガード 《シンク下》 収納物が排水器具と接触し、水漏れや破損の原因になります。



注意

加熱機器周辺

	●排気口の上に物を絶対に置かない 異常過熱し、火災の原因になります。 ●加熱機器の使用時や使用直後は、加熱機器の周辺に手をふれない 放射熱などで熱くなり、やけどのおそれがあります。
--	--

ウォールキャビネット

	●棚受けは正しい向きで、確実に奥まで差し込む 棚板が落下して、ケガをするおそれがあります。
	●てんぷら油や多量の熱湯を、直接排水口に流さない 排水器具などが変形し、水漏れの原因になります。 ●固形または粉末の塩素系洗剤・漂白剤・ぬめり取り剤は使ったり近づけたりしない 水や湿気に反応して発生するガスが、ステンレス等の金属やゴムの腐食・劣化の原因になります。 保管の場所や方法に十分注意してください。 その他の洗剤・漂白剤は使用上の注意をよく読んでお使いください。
	●なべ・やかん等の形状によっては、水の表面張力により、排水プレートが底面に引つつくものがあります。 必ず底面を確認し、引つついていれば取り除く 排水プレートがなべ・やかん等の底面に引つついたまま、加熱機器に置くと火災の原因になるおそれがあります。

ワークトップ

	●ワークトップの上に乗らない 変形または落下によるケガの原因になります。
--	--

フロアキャビネット


	●包丁差しの固定ネジがゆるんでガタツキが発生したときは、ネジをしめなおすか、販売店に連絡する 包丁差しがはずれてケガをするおそれがあります。 ●足元引出しを開閉するときは、足などを引出しと床の間に挟まないように注意する 引出しに挟まれてケガをするおそれがあります。
--	--

全体

	●絶対に改造・分解・修理をしない 火災、感電、けがの原因になります。
	●最大収納重量を守る 落下、破損によりケガをするおそれがあります。 ●部品が破損・脱落したり、ゆるんだりしている場合は、速やかに修理を依頼する。 小さな部品の場合も、同様に修理を依頼する そのまま放置していると思わぬ事故(ケガや誤飲)がおこる可能性があります。

定期的な点検

製品を長年ご使用になりますと、部品などの経年劣化により、安全上の支障をきたすおそれがあります。製品をより長く、安全・安心・快適にお使いいただくため、年に1回（水栓は年2回以上）を目安にお客様ご自身による定期点検を行っていただきますようお願いいたします。

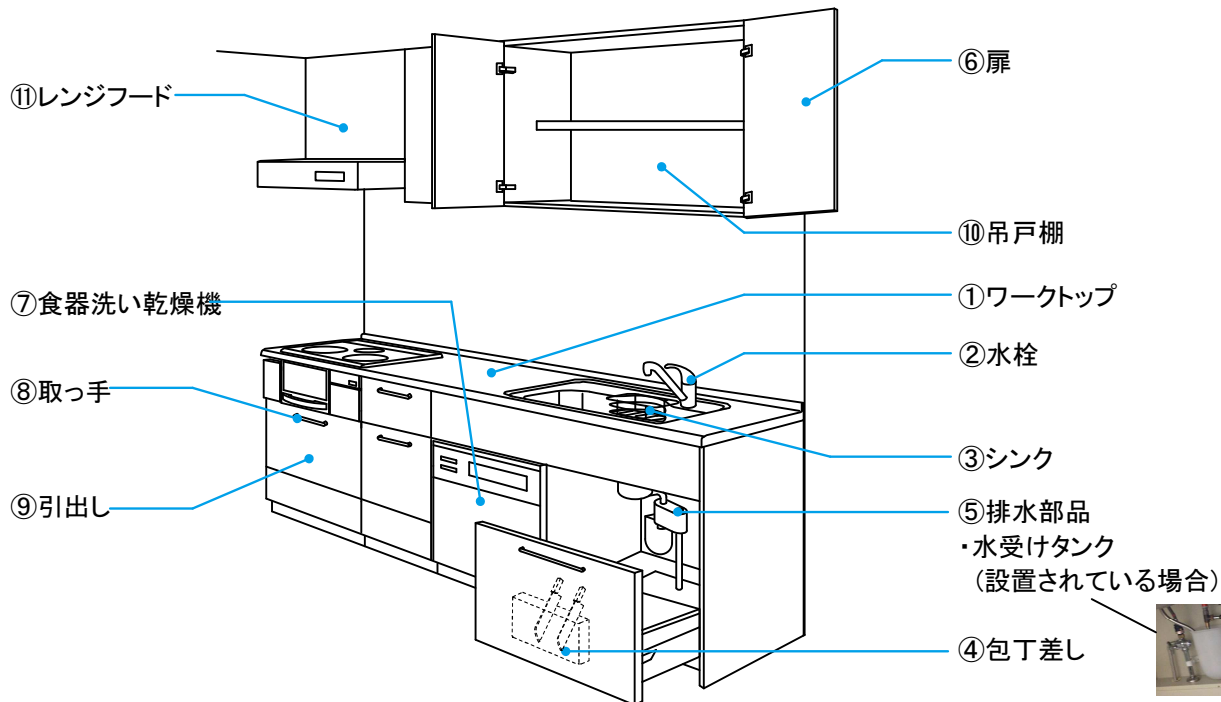

水受けタンク
（設置例）

点検部位	こんな症状はありませんか？	経年劣化により想定される危害・損害
①ワークトップ	ひび割れや欠けがある。	漏水による家財等への影響 割れによるケガ
②水栓	本体やレバーにガタつきがある。	漏水による家財等への影響 （年に2回以上の点検をお願いします）
	キャビネット内の配管まわりや接続部、シャワーホースに水漏れがある。	
	温度調節が効かない。	高温出湯によるヤケド
③シンク	キャビネット内に水漏れがある。	漏水による家財等への影響
④包丁差し	ガタついている。	包丁差しの落下によるケガ
⑤排水部品 ・水受けタンク	ひび割れやガタつきがある。	漏水による家財等への影響
	配管まわりや接続部に水漏れがある。	
⑥扉	ガタついている。異音がする。	扉の落下によるケガ
	ひび割れや表面材のはがれがある。	端面や破片によるケガ
⑦食器洗い乾燥機	床面等に水漏れがある。	漏水による家財等への影響
⑧取っ手	メッキがはがれている。	はがれたメッキによるケガ
⑨引出し	ガタついている。	引出しの落下によるケガ
⑩吊戸棚	吊戸棚や棚板にガタつきや変形がある。	吊戸棚や収納物などの落下によるケガ
⑪レンジフード	前面カバーや整流板がガタついている。	前面カバーや整流板などの落下によるケガ 調理機器や食器などの破損


点検の結果、不具合があった場合は、お買い上げの販売店または「タカスタンダード アフターサービス受付窓口（フリーダイヤル：0120-557-910）」へご連絡ください。

また、お客様よりお問い合わせいただくことの多い質問をお客様サポートサイトに掲載していますので、こちらをご覧ください。（<http://www.takara-standard.co.jp/support/index.html>）

収納例

スペースを有効活用でき、スムーズに作業できる収納例をご紹介します。

(ご購入のキッチンとは組み合わせが異なったり、該当しない商品が含まれることがあります。)

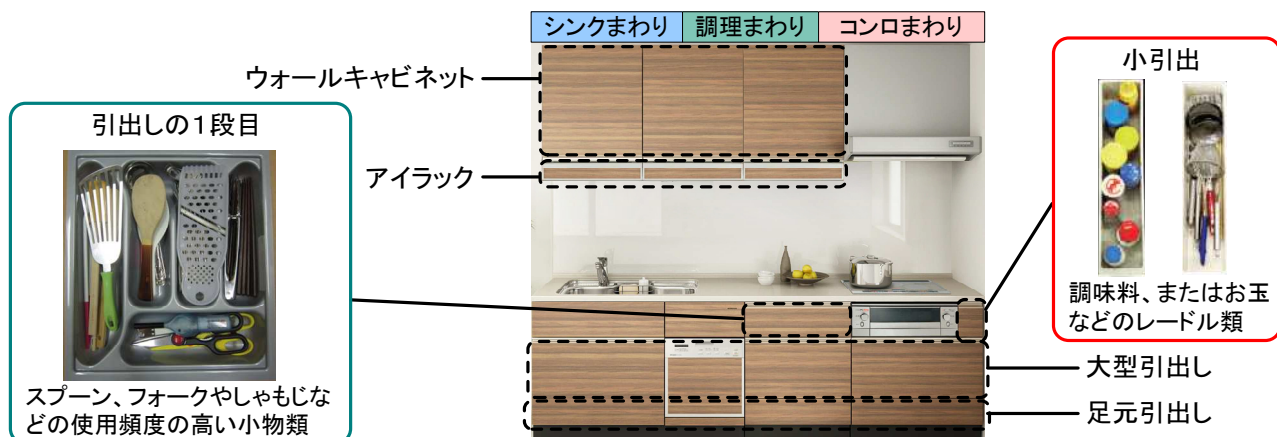

	シンクまわり	調理まわり	コンロまわり
ウォールキャビネット 軽くてあまり使わないものやストック品を収納	タッパやキッチンペーパーのストックなど	小麦粉などのストック食品など	季節物の鍋や電気器具など
アイラック 毎日よく使う小物を収納すると、作業がスムーズに	水切りネット、フリーザパック、食器洗い乾燥機の洗剤など	ラップ、ホイル、お弁当用小物など	調味料や特に使用頻度の高い調理器具など
大型引出し 普段よく使う大きなものを収納	ボウル、ざるなどの調理器具や洗剤類など	油やみりんなどの大型の調味料や小麦粉などの粉物類	鍋やフライパンなど
足元引出し 重くてあまり使わないものやストック品を収納	スポンジや洗剤などや日用品のストックなど	米びつや食料品のストックやなど	ホットプレートや土鍋、カセットコンロ、日用品のストックなど

使いかた・お手入れ

最大収納重量

ご使用上のお願い

- 引出しや棚板には過度に重いものを収納しない
引出し、棚板が破損や変形するおそれがあります。
- 収納物は均等に載せる
引出し、棚板が破損や変形するおそれがあります。
引出しの場合は、スムーズに開閉できなくなるおそれもあります。

※例: 60cmなら12kg以下

棚板 間口10cmあたり2kg

底板 間口10cmあたり2kg

アイラック

- ・間口30～60: 3kg
- ・間口75 : 4kg

インナーケース内引出

3kg

小引出し

3kg

引出し (樹脂製の場合)

8kg

引出し

15kg

足元引出し


15kg

収納ボックス

1個あたり500g

ディスポーザー対応 引出し(切欠き有)

10kg

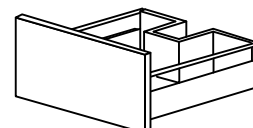


コーナーキャビネット

<扉タイプ(間口90)>

回転棚


1段あたり:10kg

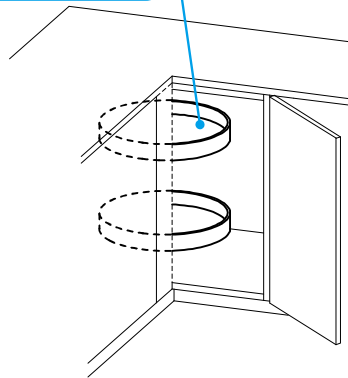

<扉タイプ(間口105)>

スライド網カゴ

10kg

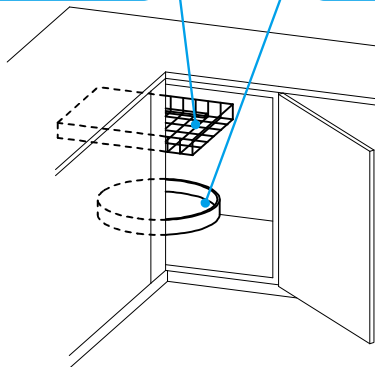

回転棚

10kg

<マジックコーナータイプ>

スライド網カゴ


10kg

網棚(小)

3kg


網棚(大)

8kg

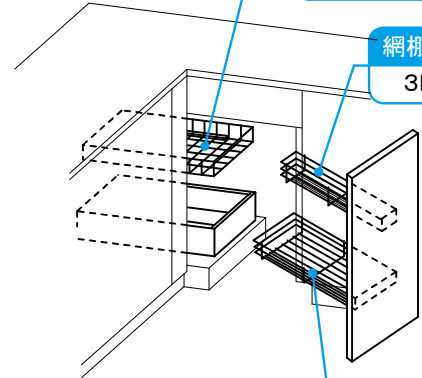


半円回転棚

1段あたり:10kg

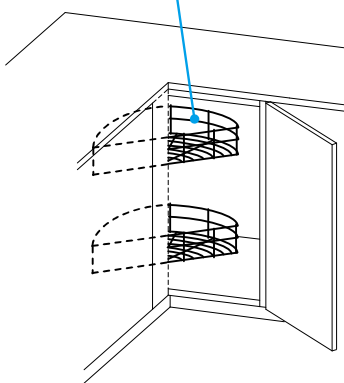

フラット対面

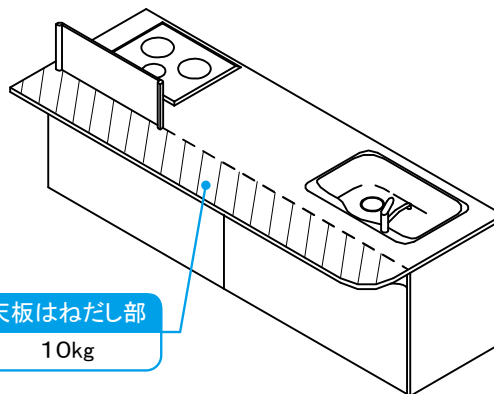


天板はねだし部

10kg

手動昇降吊戸棚


昇降式吊戸棚
(間口15cm手動タイプ)

2kg

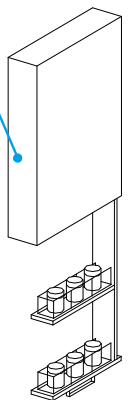

周辺収納

棚板 間口10cmあたり2kg

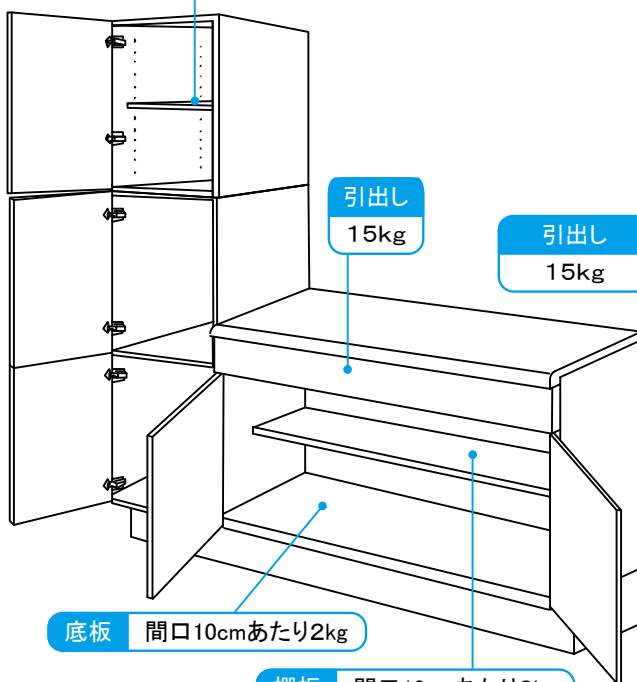

引出し

15kg

引出し


15kg

底板 間口10cmあたり2kg

棚板 間口10cmあたり2kg

棚板 間口10cmあたり2kg

底板 間口10cmあたり2kg

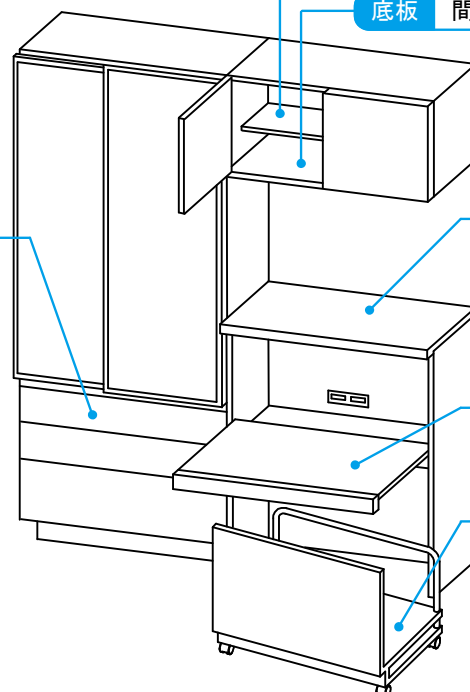

カウンター

30kg

スライド棚

15kg

ワゴン

15kg


※棚板奥行20cm以下の場合:間口10cmあたり500g

使いかた・お手入れ(キャビネット・パネル)

全般

ご使用上のお願い

- 家電製品は指定する空間寸法を設けて使用する
火災やキャビネットの変形の原因になります。
- ウォールキャビネットが上に設置されているカウンターの上で、蒸気が発生するものを使用しない
製品が早くいたむおそれがあります。
- 食洗機から出る蒸気によって扉や引出しが結露する場合も同様に、水分をふきとる
製品を傷めカビなどが発生するおそれがあります。
- 扉やキャビネット・キッチンパネル等に硬いもの、鋭利なものを当てたり落としたりしない
キズやカケ等が発生するおそれがあります。
- ホーロー以外の部分にはマジックを使わない
消せなくなったり、変色の原因になります。
- 樹脂部品に洗剤や油分を付着したまま放置しない
しみ・変形や破損の原因になります。必ず拭き取ってください。
- シンナー・ベンジンなどの溶剤、強酸性・強アルカリ性・塩素系の洗剤、漂白剤は使用しない
製品を傷めるおそれがあります。
- 金属タワシなど硬質のものは使用しない
光沢を損ねたり表面を傷めるおそれがあります。

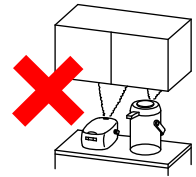


お手入れのしかた

日常のお手入れ

固くしぼった布で、水滴や汚れをふき取る。

汚れてしまったら

- ①うすめた中性洗剤(台所用)をつけた布またはスポンジで汚れを取る。
- ②水ぶきして洗剤を完全にふき取る。
- ③最後に乾いた布で水分をふき取る。

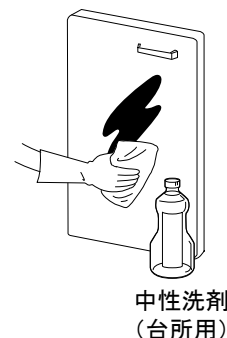

棚板

棚板は、お好みの位置に移動可能です。




注意



必ず実行 棚受けは正しい向きで、確実に奥まで差し込む
棚板が落下して、ケガをするおそれがあります。


取りはずしかた

前側の棚受け上部に指をかけ、手前にはじく。

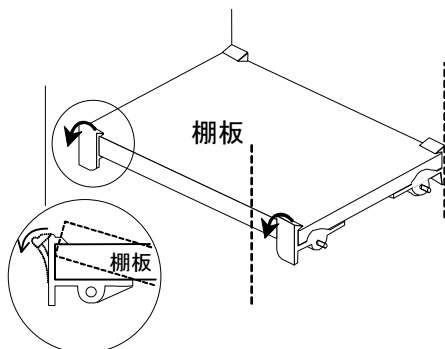

取り付けかた

- ①棚受けをしっかりと奥まで差し込む。
- ②奥の棚受けに棚板を差し込み、前の棚受けに上から押し込む。

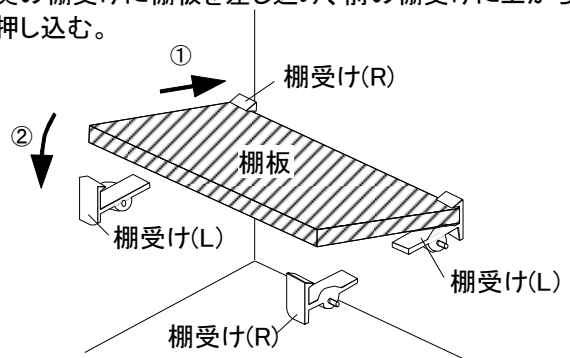

扉

ご使用上のお願い


●扉を開いた状態で強い力をかけない
 丁番等が損傷するおそれがあります。

●扉を着脱した後は、2～3回開閉して確実に取りつけられていることを確認する
 扉が落下し、ケガをするおそれがあります。

ワンタッチ取付の場合


取りはずしかた

脱着レバーを指で押し上げて、はずす。

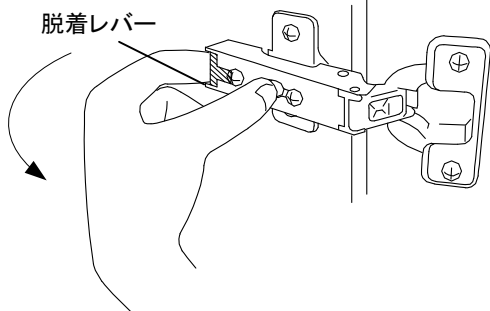

取り付けかた

- ① 丁番本体のピンを丁番プレートに引っ掛ける。
- ② カチッと音がするまで丁番本体を押し込む。

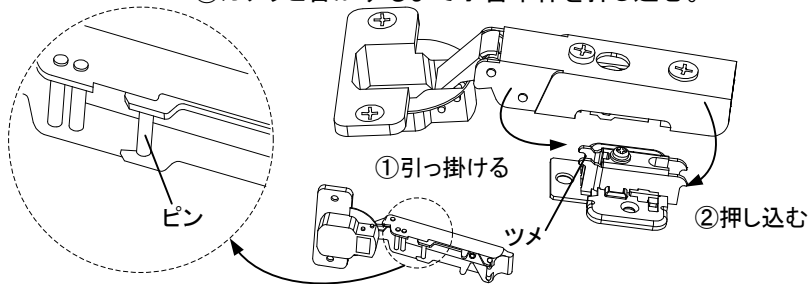


ビス固定式の場合

取りはずしかた

- ① Aのねじをゆるめ、扉を手前にひいて、とりはずす。

※「A」のネジは、緩めるだけで完全にはずさない。

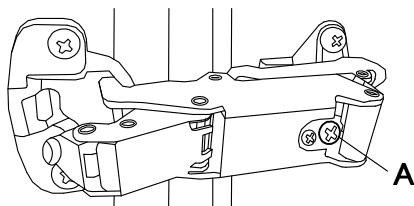

取り付けかた


- ① 取りはずすときと逆の手順で取りつける。

ソフトクローズ部品付の場合

取りはずしかた


ソフトクローズ部品の後部を上に持ち上げながら手前に引く。

※作業時は必ず保護手袋をする。

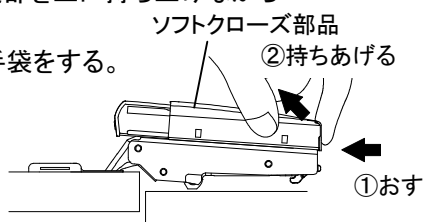

取り付けかた


- ① ソフトクローズ部品下部の爪をヒンジの長方形の穴に当て手前側(扉側)に少し押す。

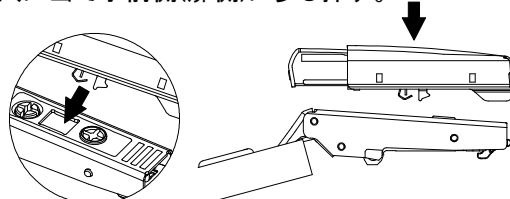

フラップ包丁差し・フラップ収納の場合

取りはずしかた

- ① 扉を開けた状態で、左右のステーについているガイドの爪を外側に広げながら、ガイドをはずす。
- ② 扉を少し閉めてステー本体のピンと受け金具の丸穴を合わせ、受け金具とステー本体をはずす。
- ③ Aのネジをゆるめて、手前に引いて、とりはずす。

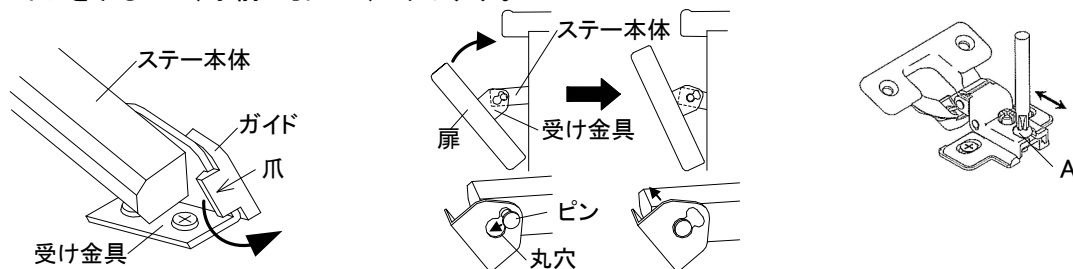


◆扉ががたつく、閉まらない、そろわない場合 [25ページ](#)

耐震ラッチ(ついている場合のみ)

地震等の揺れが発生し扉が開きかけた時に、ロックがかかって扉が全開するのを防ぎます。

(このとき、扉は2～3cm開きます)

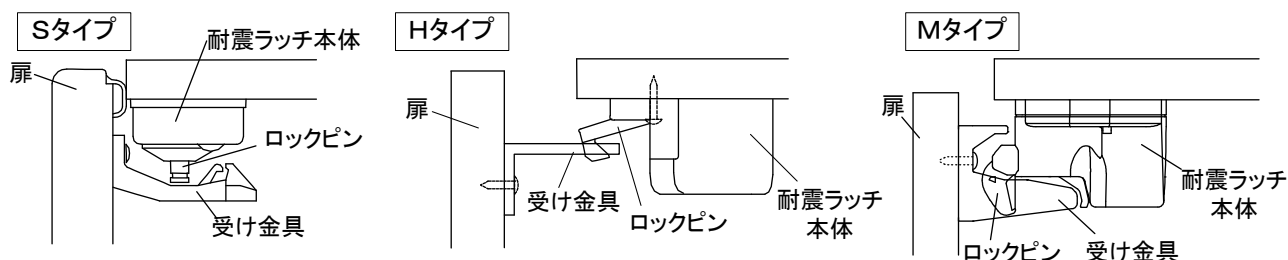

- 通常使用(扉の開閉)においては、ラッチは作動せずロックはかかりません。
 - 扉の開閉は、力を入れずにやさしく行う。
 - 地震等の揺れで扉がロックした場合は、一度扉を閉め直し、揺れがおさまってから開く。
(揺れがおさまるとロックは自動的に解除される。)
- ただし、キャビネットが傾いた場合はロックが解除されないので、以下の順序でロックを強制解除を行う。

※耐震ラッチは、揺れかたや地質・建物の構造・階数・取付状態により、性能を十分発揮できない場合があります。


解除方法

＜S・Mタイプの場合＞

- ①扉の隙間より針金を曲げたものなどを差し込み、受け金具にひっかける。
- ②一度扉を閉じる。
- ③針金を下方に引きながら扉を開ける。

＜Hタイプの場合＞

- ①扉の隙間を15～20mmに保つ。
- ②扉の隙間より針金などの細長いものを差し込む。
- ③ロックピンを押し上げながら扉を開ける。

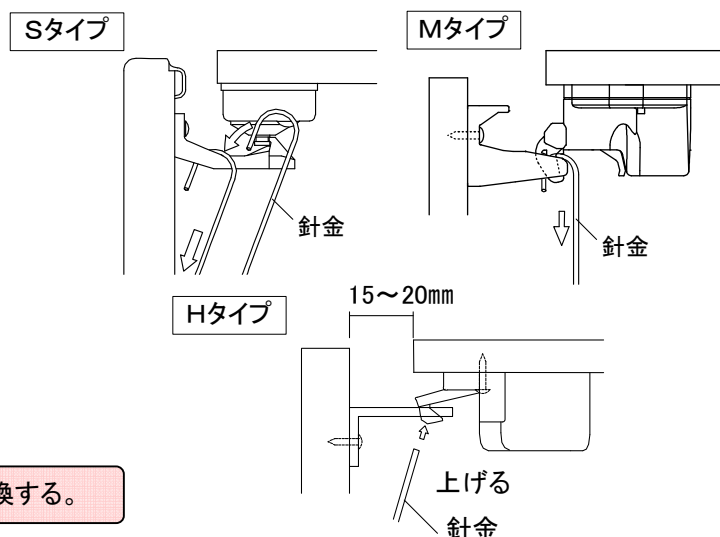

※強制解除後の耐震ラッチは必ず新しいものと交換する。


昇降式吊戸棚(間口15cm手動タイプ)

ご使用上のお願い

- 下げるときは、「カチッ」という音がしてロックされるまで引きおろしてから手をはなす
昇降棚が急上昇して、収納物が損傷するおそれがあります。
- 上げるときは、上部のキャッチにかかるように最後まで押し上げる
昇降棚が下がるおそれがあります。
- 昇降棚はゆっくり引きおろす
昇降棚の破損や収納物が落下するおそれがあります。
- 過度に重い物を収納しない
2kg以上収納すると、昇降棚が下がるおそれがあります。


下げるとき

「カチッ」と音がしてロックされるまで、昇降棚を引きおろしてから手をはなす。

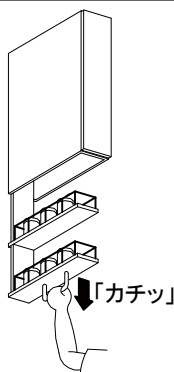

上げるとき

少し引きおろして、「カチッ」と音がしてロックが解除されてから、上部のキャッチにかかるまで押し上げる。

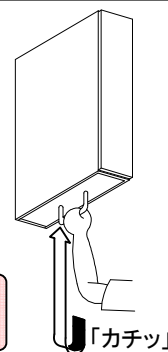


※自動昇降するものではありませんので、昇降時は必ず手をそえて操作してください。

引出し

ご使用上のお願い

- 引出しを着脱するときは、収納物を取りのぞいてからおこなう
引出しが破損するおそれがあります。
- 引出しを着脱した後は、2～3回引出しを開閉して確実に取り付けられていることを確認する
引出しが落下し、ケガをするおそれがあります。

- バーを持って引出しを着脱しない
バーがはずれて引出しが落下し、ケガをするおそれがあります。

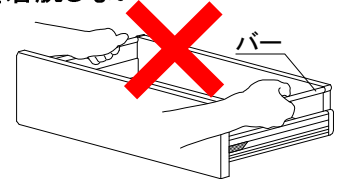

- 引出しを開いた状態で強い力をかけない
レール等が損傷するおそれがあります。

<ローラー無しタイプの場合>

(あ)タイプ



(い)タイプ



14ページ →

<ローラー付タイプ・樹脂引出タイプの場合>

ローラー付レール




樹脂引出



14ページ →

<家電収納ユニット スライド棚板の場合>

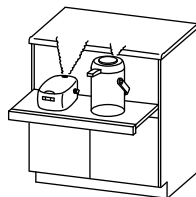


15ページ →

<インナーケース内引出しの場合>



15ページ →

<木製引出しタイプの場合>

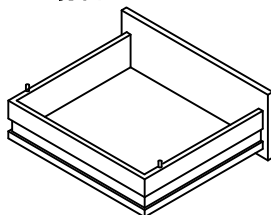


15ページ →

<ローラー無しタイプの場合>

(あ)タイプの場合


取りはずしかた

全開にした状態で、裏面の左右のレバーを内側に押しながら、手前に引き抜く。

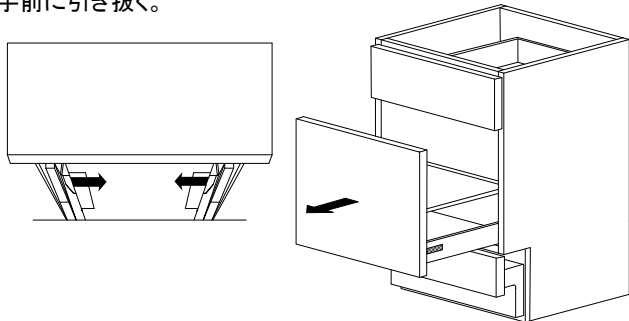

取り付けかた


レールを手前に引き出し、引出し本体の後部をスライドレール前方に乗せて奥まで押し込む。

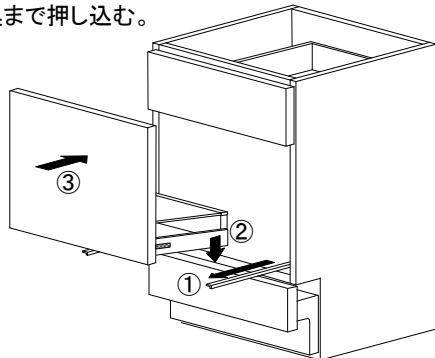

(い)タイプの場合


取りはずしかた

全開にした状態で、少し持ち上げてロックを解除してから手前に引き抜く。

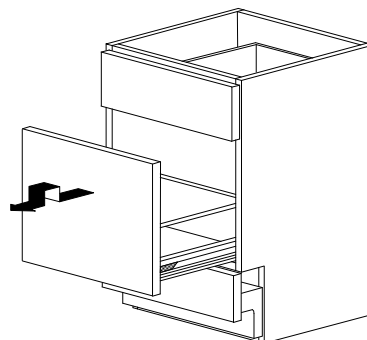

取り付けかた

レールを手前に引き出し、その上に引出しをのせて奥まで押し込む。

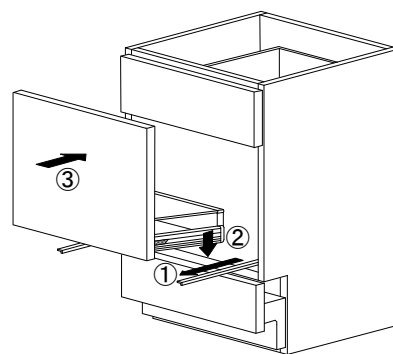

ソフトクローズレールはゆっくり自動的に閉まる機構が付いていますが、収納重量によってその動作は変化します。また、閉める力が強すぎると勢いよく閉ることがあり、弱すぎると途中で止まることがありますが、故障ではありません。収納重量に応じて適度な強さで閉めてください。

<ローラー付タイプ・樹脂引出タイプの場合>

取りはずしかた

全開位置にした状態で、少し上に持ち上げながら手前に引き抜く。


取り付けかた

<ローラー付タイプの場合>

引出しのローラーをレールにすべりこませる。

<樹脂引出タイプの場合>

レールの上に引出しをのせて奥まで押し込む。

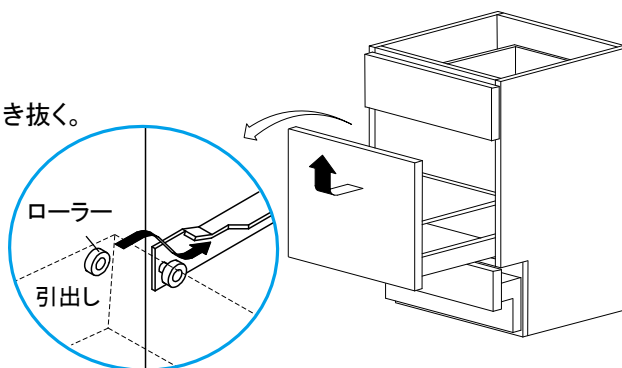

※写真1のような部品がキャビネットの側面に取り付けてある場合は、フックが手前に来ていることを確認してから引出しをいれる。



写真1 フック

クロスギャラリー (※オプション)


着脱のしかた

<ネジ付きの場合>

はずすときは、ネジを緩めて斜めにして取りはずす。
取りつけるときは、逆の手順で取りつける。

使いかた

ネジを緩めて好きな位置に移動して、ネジを締めなおす。

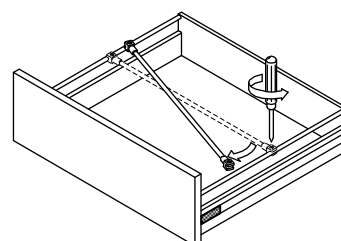

＜家電収納ユニット スライド棚板の場合＞

・ホーロー製キャビネットの場合


取りはずしかた

全開にした状態で、裏面の左右のキャッチのレバーを握りながら、手前に引き抜く。

取り付けかた

レールの上にスライド棚板をのせ、「カチッ」と音がするまで押し込む。


※レール奥側のフックが引出し後部の穴に入っていることを確認する

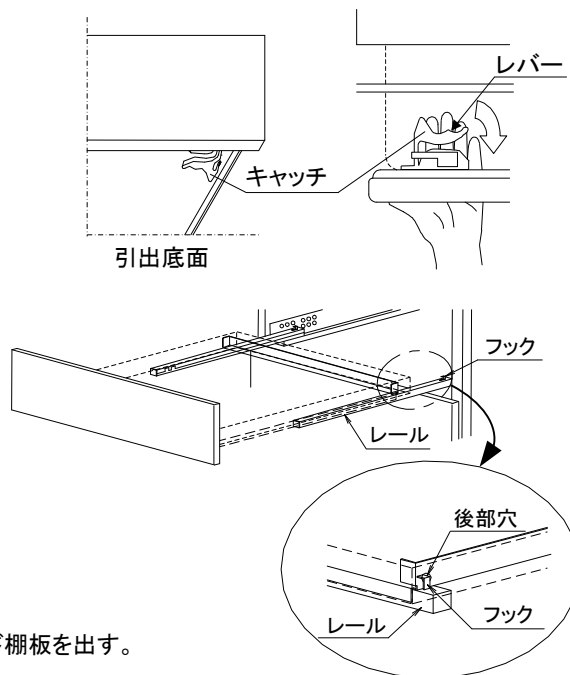

・木製キャビネットの場合

取りはずしかた


スライド棚板の横についているレールの樹脂部分を軽く押して、スライド棚板を出す。

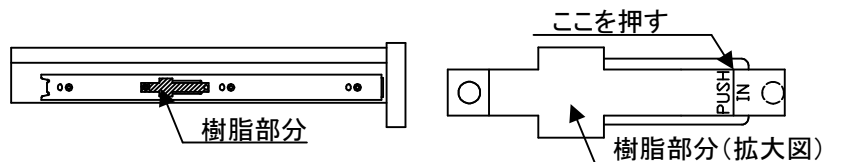

＜インナーケース内引出しの場合＞

取りはずしかた

内引出し横についているレールの樹脂部分を軽く押して、内引出しを出す。

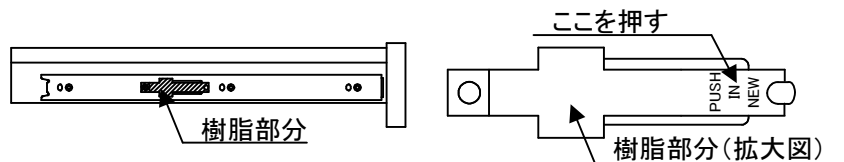


＜木製引出しタイプの場合＞

取りはずしかた

引出しを半分ほど引き出し、ストッパーを右図のように回転させた状態で引き抜く。

取り付けかた

引出しの溝をレールにすべり込ませる。取付け後は、1度引出しをゆっくりと開けて、樹脂ストッパーが金属ピンに確実にかかっていることを確認してください。

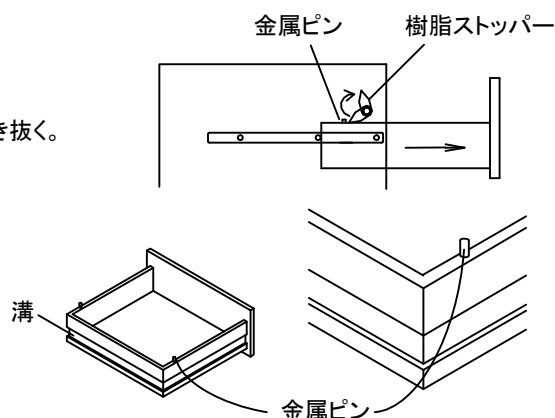


かくせるホーローボックス

ご使用上のお願い

●包丁をセットした状態で着脱はしない
包丁が飛び出して、ケガをするおそれがあります。

●収納内部には過度に重い物を収納しない
引出しが破損するおそれがあります。(最大収納容量:3kg)

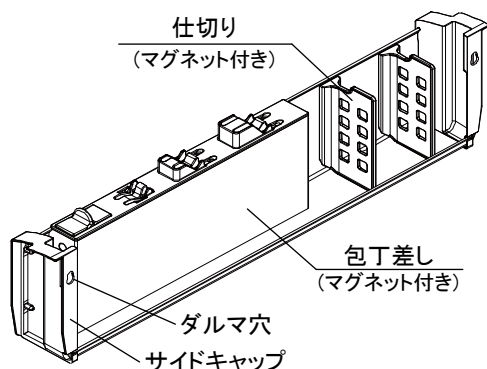


タイプ	引出間口	仕切り	包丁差し
包丁差し付きタイプ	90cm	2	1
	75cm	1	
	60cm	0	
包丁差し無しタイプ	90cm	3	
	75cm	3	
	60cm	2	
	45cm	1	
	30cm	1	

取りはずしかた

サイドキャップ両サイドのダルマ穴をスリーブに引っ掛けていますので、上へ引き上げるとはずれます。

取り付けかた

サイドキャップ両サイドのダルマ穴をスリーブに差し込み、「カチッ」と音が鳴るまで押し下げる。

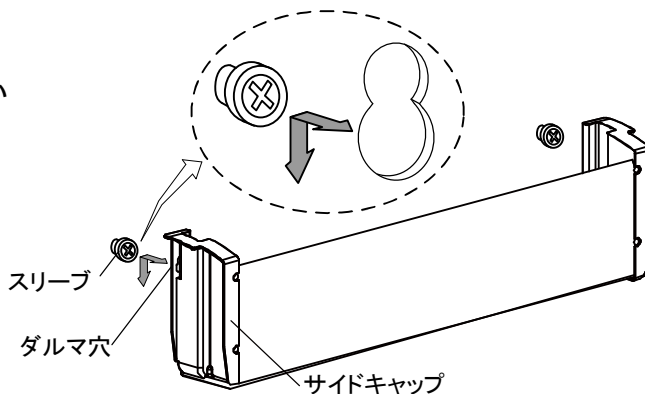

包丁差し



注意



必ず実行

包丁差しの固定ネジがゆるんでガタツキが発生したときは、ネジをしめなおすか、販売店に連絡する
包丁差しがはずれて、ケガをするおそれがあります。

ご使用上のお願い

●包丁は差込口に確実に差し込む
扉や引出しを開閉したときに包丁が飛び出して、ケガをするおそれがあります。

●包丁をセットした状態で着脱しない
包丁が飛び出して、ケガをするおそれがあります。

<開き扉・引出しタイプの場合>

収納できる包丁の本数・大きさ


収納場所	収納本数	刃の長さ	刃の幅	刃の厚み	柄の長さ
差込口(大)	1本	230mm	63mm	7mm	140mm
差込口(中)	3本		55mm	5mm	

取りはずしかた

両サイドのダルマ穴をスリーブで引っかけていますので、上へ引き上げるとはずれます。

取り付けかた

両サイドのダルマ穴をスリーブに差し込んで、「カチッ」と音が鳴るまで押し下げる。

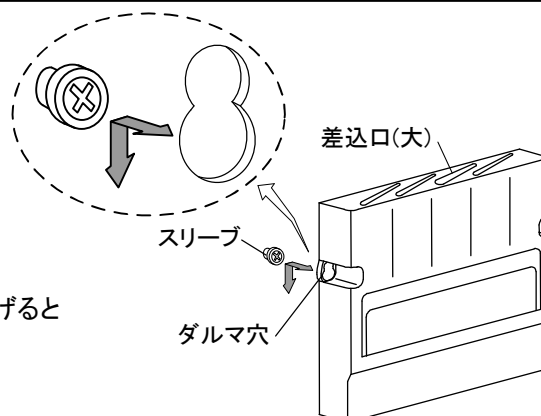


<引出しタイプの場合>

収納できる包丁の本数・大きさ

収納場所	収納本数	刃の長さ	刃の幅	刃の厚み	柄の長さ
差込口(長)	2本	230mm	63mm	5mm	140mm
差込口(大)	1本	190mm	63mm	7mm	
差込口(中)	2本		55mm	5mm	
差込口(小)	1本		35mm	4mm	

※はさみ1本、スライサー2枚も収納可能。


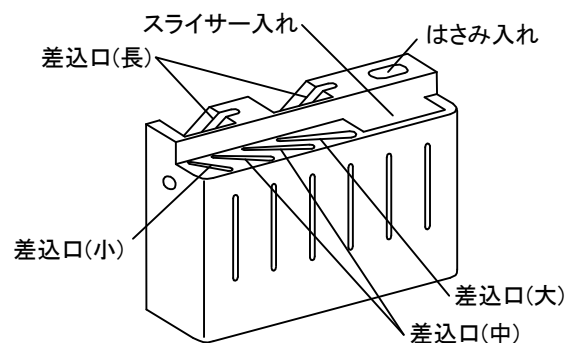


取りはずしかた

- ①両サイドの丸穴部を押した状態で、少し引きあげてから水平にスライドさせて本体を取りはずす。
- ②ベースはダルマ穴にスリーブを引っかけていますので、上へ引きあげるとはずれます。

取り付けかた



- ①ベースのダルマ穴をスリーブに差し込んで、“カチッ”と音が鳴るまで押し下げる。
- ②本体をベースに差しこみ、ベースのボタンを本体の丸穴にはめこむ。

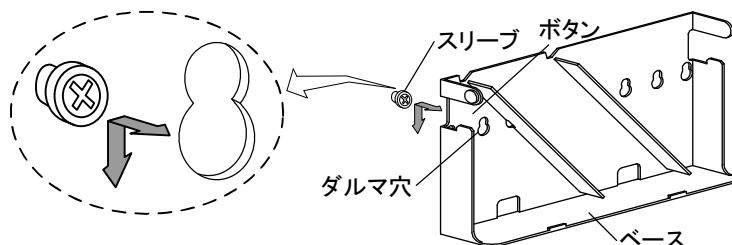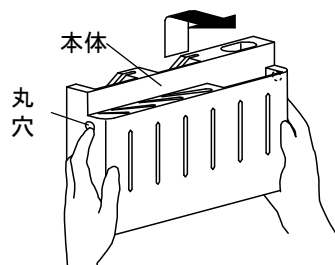

<チャイルドロック付タイプの場合>

向き変更のしかた

- ①側面の丸穴部の片方を押した状態で、本体を持ち上げながら矢印方向に回転させて取りはずす。
- ②本体を左右反転させてベースに差しこみ、本体のボタンをベースの丸穴にはめこむ。
- ③ベースの中央部を押さえながら、中央部が「カチッ」と音が鳴るまで押し下げる。

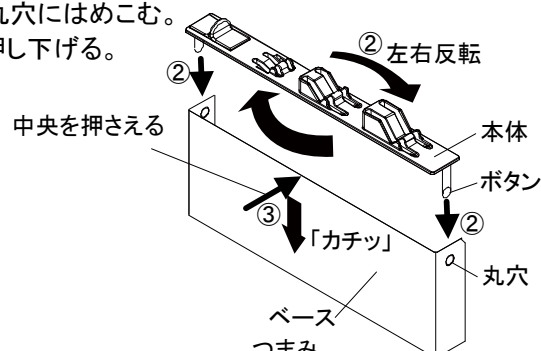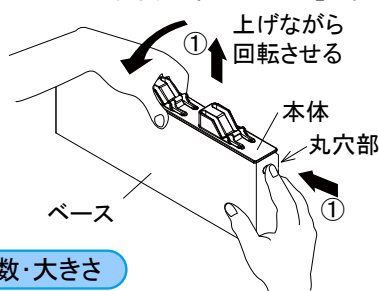

収納できる包丁の本数・大きさ

収納場所	収納本数	刃の長さ	刃の幅	刃の厚み	柄の長さ
差込口(大)	2本	230mm	55mm	7mm	140mm
差込口(中)	2本	200mm			
差込口(小)	2本	150mm	38mm	5mm	

チャイルドロックの使いかた


- ・つまみを「ロック」方向へスライドさせると、包丁が抜けなくなります。
- ・つまみを「解除」方向へスライドさせると、ロックが解除できます。

※サイズの小さい包丁を差込口(小)以外に収納した場合や、刃と柄の部分に段差の少ない包丁の場合は、チャイルドロックが掛からないことがあります。

◎引出取付タイプの場合

取り付けかた

- ①ベースのダルマ穴をスリーブに差し込み、“カチッ”と音が鳴るまで押し下げる。
- ②本体をベースに差しこみ、ベースのボタンを本体の丸穴にはめこむ。

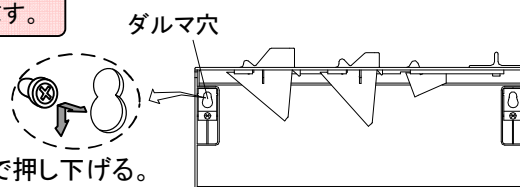

**注意**

禁止

包丁収納が開いた状態で、その扉にぶら下がったり、強く下に押さない
包丁収納が壊れて扉や包丁が落ちてケガをするおそれがあります。

<フラップ扉タイプの場合>**取りはずしかた**

Aタイプの場合

・包丁差し本体に貼り付けてあるシールを参照すること。

Bタイプの場合

・包丁差し本体を上へ引き上げて、はずす。

取りつけかた

Aタイプの場合

・包丁差し本体に貼り付けてあるシールを参照すること。

Bタイプの場合

・包丁差し本体を包丁差し受けに差し込んで、「カチッ」と音がするまで押し下げる。

チャイルドロックの使いかた

Aタイプの場合

・包丁差し本体に貼り付けてあるシールを参照すること。


Bタイプの場合

・ガイドを「ロック」の方向へスライドさせると、包丁が抜けなくなります。


・ガイドを「解除」の方向へスライドさせると、ロックが解除できます。

収納場所		柄の長さ
フラップ包丁差し	Aタイプ	120mm
	Bタイプ	

Aタイプ




Bタイプ

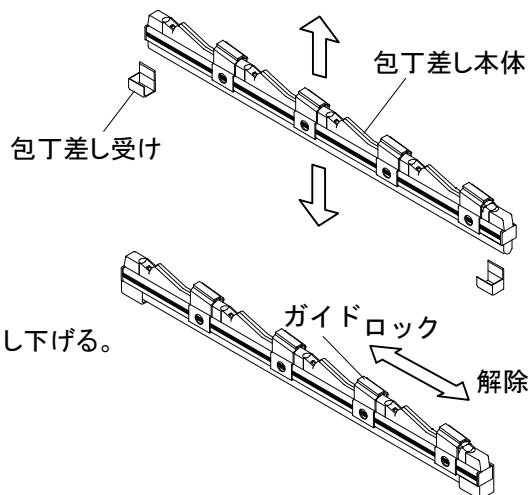
**家電収納ユニット****警告**

禁止

電源コンセントに、表示電力合計1500W
以上の電気器具を使わない
表示容量をこえると、発熱により、火災の原因に
なることがあります。

**ご使用上のお願い**

- スライド棚板の上で蒸気が発生するものを使用する場合は、スライド棚板を引き出して使用する
製品が早くいたむおそれがあります。

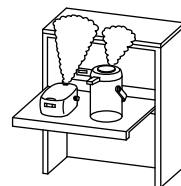

- コンセントに電源プラグを抜き差しする場合は、電気器具のスイッチをOFFにした状態で
おこなう
電気器具が破損するおそれがあります。


- スライド棚板の上では、振動する電化製品等の使用は避ける
製品が早くいたむおそれがあります。

コンセントの使いかた


Aタイプの場合：電気器具のプラグ：コンセントに軽く差し、右に90°まわしてから奥までしっかりと差し込んで使用する。

Bタイプの場合：電気器具のプラグをコンセントにしっかりと差し込んで使用する。

Aタイプ



Bタイプ



使いかた・お手入れ(ワークトップ・シンク・排水口)

ワークトップ・シンク


ワークトップ・シンクは、ステンレス・人造大理石・人造石・メラミン製の種類があります。

ご使用上のお願い


ステンレス・人造大理石・人造石・メラミン製共通

- 重いもの、硬いものを落としたり、鍋や食器などを引きずらない
キズやカケ、ひび割れの原因になります。

- 直接包丁をつかわない
ワークトップにキズがついたり、包丁の刃のカケの原因になります。

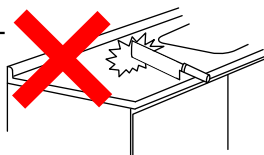

- 石や砂、貝殻などはシンク内に残さず、洗い流してから使用する
キズの原因になります。

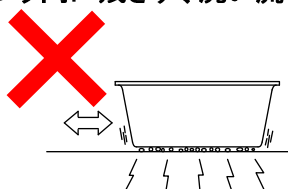


- 金属タワシ、粉末クレンザーなどを使用しない
キズの原因になります。



- 熱いフライパンや鍋を直接置かない
修理不可能な損傷が発生するおそれがあります。
必ず鍋敷きをご使用ください。

人造大理石の耐熱温度:180℃

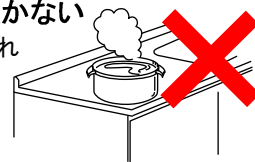

- ぬれた包丁や缶類などの鉄製のものを、長時間放置しない
ステンレスのサビや人造大理石の変色の原因になります。



- 油や煮こぼれを放置しない
ステンレスのサビや人造大理石の変色の原因になります。



- シンナー・ベンジンなどの溶剤、強酸性・強アルカリ性の洗剤、漂白剤は使用しない
製品を傷めるおそれがあります。

- 酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤、漂白剤がついたら、水で十分に洗い流す
ステンレスのサビや人造大理石の変色の原因になります。

ステンレス製の場合のみ

- しょうゆや味噌などの塩分の強いものを放置しない
サビの原因になります。
- 固形または粉末の塩素系洗浄剤・漂白剤・ぬめり取り剤は使ったり近づけたりしない
サビの原因になります。
- 研磨剤入りスポンジを使用しない
キズの原因になります。

人造大理石・メラミン製の場合のみ

- 下記のものがついたらすぐにふき取る
うがい薬(ヨード系)、マニキュアの除光液、こげとり剤(塩化メチレン系)など
変色や表面が荒れるおそれがあります。
- 火のついたタバコを置かない
タバコのヤニなどで変色するおそれがあります。

人造石製の場合のみ

- 下記のものがついたらすぐにふき取る
うがい薬(ヨード系)、マニキュアの除光液、こげとり剤(塩化メチレン系)など
変色や表面が荒れるおそれがあります。
- 火のついたタバコを置かない
タバコのヤニなどで変色するおそれがあります。
- 研磨剤入りスポンジを使用しない
キズの原因になります。

お手入れのしかた

ステンレス製ワークトップ・シンクの場合

日常のお手入れ

ワークトップは使い終わったら、固くしぼった布で水滴や汚れをふき取る。
シンクも使い終わったら、周りについた洗剤などを洗い流し、水滴をしっかりとふき取る。

汚れてしまったら

①うすめた中性洗剤(台所用)をつけた布またはスポンジで汚れを取る。

※水に浸してから歯ブラシなどでこすると、より効果的です。

②水ぶきして洗剤を完全にふき取る。

③最後に乾いた布で水分をふき取る。



<落ちにくい汚れ・水あか・キズやサビが付いた場合>

①柔らかい布またはスポンジに、粒子の細かいクリームクレンザー(液体)をつけて磨く。

※布またはスポンジにラップを巻いて磨くと、より効果的です。

②水拭きしてクリームクレンザーを完全にふき取る。

③乾いた布で水分を完全にふき取る。

※粒子の細かいクリームクレンザー(液体)で強く磨くと、光沢が変わるおそれがあります。少しずつ様子をみながらおこないましょう。



水あかについて

シンクなどにこびりついた白い斑点上のは、水道水に含まれるカルシウムやマグネシウムなどが水分の乾燥で石のように付着したものです。元は水の成分なので安心してご使用いただけますが、長時間放置しないようにしましょう。また水あかがつかないように、水滴はこまめにふき取りましょう。

もらいサビについて

もらいサビとは、ステンレス自体のサビではなく、包丁や缶詰など放置された金属製のものが錆びて付着したものです。放置するとステンレス自体も錆びてしまうため、放置しないようにしましょう。

人造石製ワークトップの場合

日常のお手入れ

使い終わったら、固くしぼった布で水滴や汚れをふき取る。

汚れてしまったら

①うすめた中性洗剤(台所用)をつけた布またはスポンジで汚れを取る。

※水に浸してから歯ブラシなどでこすると、より効果的です。

②水ぶきして洗剤を完全にふき取る。

③最後に乾いた布で水分をふき取る。



<落ちにくい汚れの場合>

アルコールをつけた布で汚れを取る。

<それでも汚れが落ちない場合>

シンナー等の溶剤をつけた布で汚れを取る。

※ワークトップの光沢が変わるおそれがあるため、できるだけ早く(5分以内)ふきとる。

キズ、カケが発生した場合は、お買い上げの販売店または裏表紙に記載のフリーダイヤルへご連絡ください。
キズやカケの状況によっては、補修できない場合もあります。

人造大理石製ワークトップ・シンクの場合

日常のお手入れ

ワークトップは使い終わったら、固くしぼった布で水滴や汚れをふき取る。
シンクも使い終わったら、周りについた洗剤などを洗い流し、水滴をしっかりとふき取る。

汚れてしまったら

①うすめた中性洗剤(台所用)をつけた布またはスポンジで汚れを取る。

※水に浸してから歯ブラシなどでこすると、より効果的です。

②水ぶきして洗剤を完全にふき取る。

③最後に乾いた布で水分をふき取る。



＜落ちにくい汚れの場合＞

①ナイロンタワシ(住友スリーエム:スコッチ・ブライト等)を水に浸して円を描くようにまんべんなく磨く。

それでも落ちない場合は、クリームクレンザーを併用して磨く。

②水拭きしてクリームクレンザーを完全にふき取る。

③乾いた布で水分を完全にふき取る。

※磨きかたによっては、光沢が変わるおそれがあります。少しずつ様子を見ながらおこなひましょう。

表面に傷がついた場合の補修方法

①クリームクレンザーや目の細かいサンドペーパー(#400程度)でキズがなくなるまで磨く。

キズが深い場合は、目の粗いサンドペーパー(#240程度)を使用してください。

②ナイロンタワシ(住友スリーエム:スコッチ・ブライト等)で周囲の光沢と合うように磨く。

③日常のお手入れの要領で仕上げる。

深いキズ、カケが発生した場合は、お買い上げの販売店または裏表紙に記載のフリーダイヤルへご連絡ください。
キズやカケの状況によっては、補修できない場合もあります。

シンク用オプション

シンク種類





・シンクには右のような種類があります。

Z・ZSシンク

Y/S/Fシンク


ユーティリティシンク

人造大理石シンク



ご使用上のお願い

- スライドプレートや水切りプレート、調理プレートに重いものをのせたり、まな板の代わりに使用しない

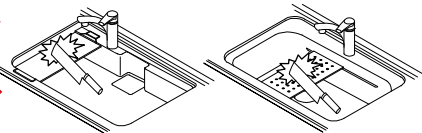


変形または落下によるケガの原因になります。

- 水切りプレートや水切りネットに金属製のものを放置しない

もらい錆の原因になります。

- ユーティリティシンク下段の水切りプレートや調理プレートは、リブのない端までスライドさせない
落下するおそれがあります。

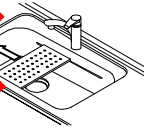


- まな板立ては、きっちり固定されていることを確認してから使用する

まな板立てがはずれ、まな板が倒れてシンク内のものを破壊するおそれがあります。


<水切りプレート(ステンレス製ワークトップ用)>

Z・ZSシンク用の場合

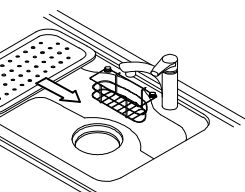

※必ず端に寄せて使用する。落下するおそれがあります。

Y/Sシンク、ユーティリティシンク用の場合

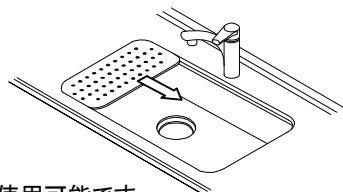


※左右に移動させて使用可能です。

<スライドプレート(人造大理石製ワークトップ用)>

使いかた


プレートの切り込みが架台にはまり込むようにのせて使用する。

※シンクの両端に寄せて使用する場合は安定しますが、中央付近で使用する場合は、前後に少し動きます。

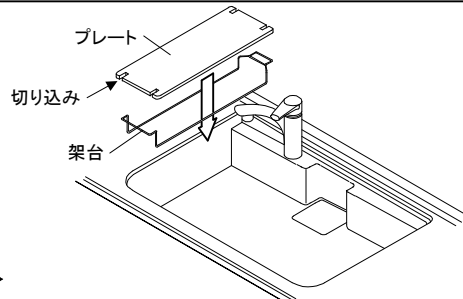


<水切りネットZ/T(Zシンク/人造大理石製シンク用)>


水切りネットZ
(Zシンク用)

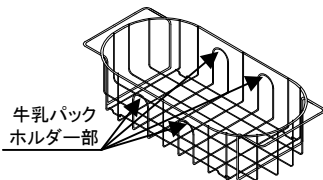


〔上面図〕

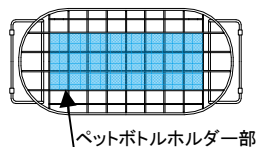

水切りネットT
(人造大理石製シンク用)

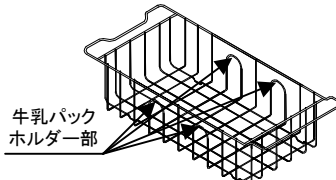


〔上面図〕

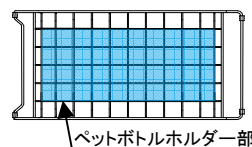


牛乳パック類

牛乳パック類の開口部を差し込み、立てて乾燥させることができます。(カゴの内側・外側の両方に立てられます。)


カゴの外側に立てる場合

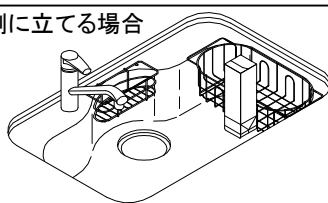

寄せる

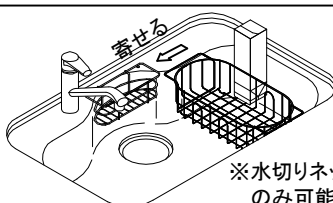


カゴの内側に立てる場合

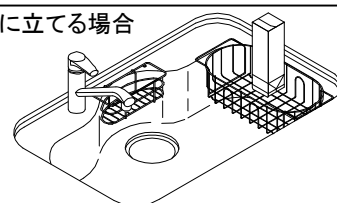




ペットボトル類

ボトル類の口を差し込み、立てて乾燥させることができます。

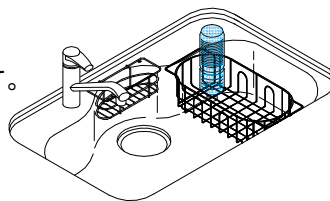

<まな板立てZ(Z・ZSシンク用)>

取り付けかた

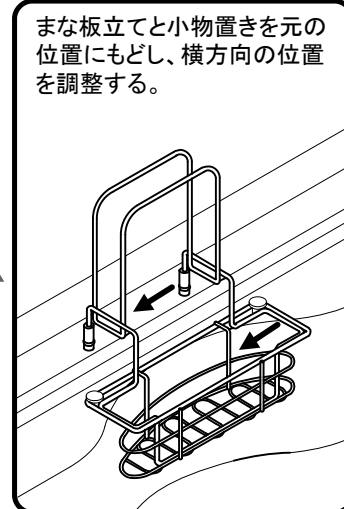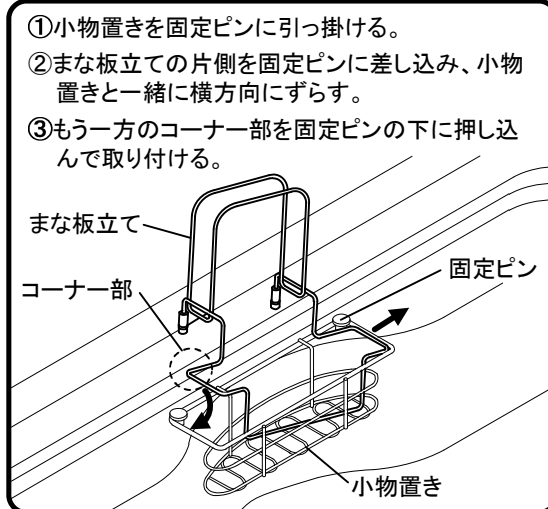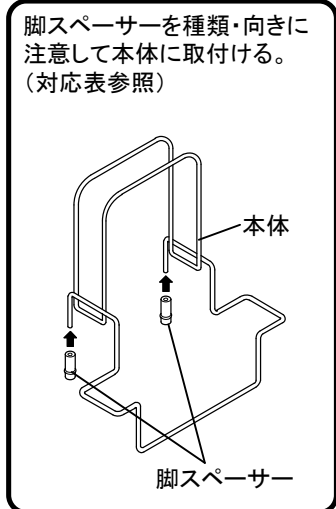

【脚スパーサー対応表】

脚スパーサーは2種類あり、ワークトップの材質・厚みによって種類と取り付けの向きが変わります。
以下の表を参照して、脚スパーサーを取付けてください。

ワークトップ材質	人造大理石製		人造石製	ステンレス製
天板の厚み	9mm	6mm	12mm	
脚スパーサー	脚スパーサーB	脚スパーサーB	脚スパーサーA	脚スパーサーA
	上 下	上 下	上 下	上 下



取りはずしかた

取付けかたと逆の手順で取りはずす。

<まな板立てT(人造大理石製シンク用)>

取り付けかた

- ①小物置きを固定ピンに引っ掛ける。
- ②ワークトップと小物置きの間にまな板立てを奥まで差し込んで取り付ける。

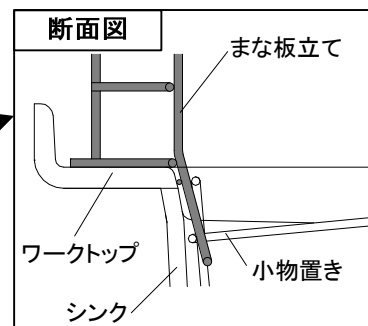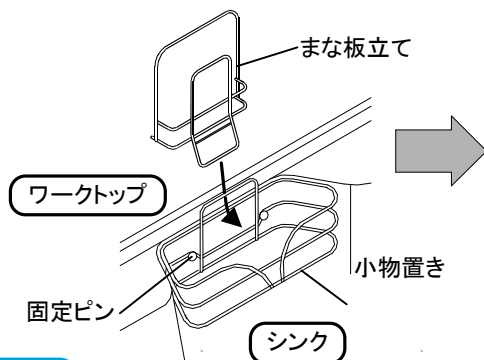

取りはずしかた

取付けかたと逆の手順で取りはずす。

排水口

⚠ 注意



禁止

固形または粉末の塩素系洗浄剤・漂白剤・ぬめり取り剤は使ったり近づけたりしない

水や湿気に反応して発生するガスが、ステンレス等の金属やゴムの腐食・劣化の原因になります。保管の場所や方法に十分注意してください。


その他の洗浄剤・漂白剤は使用上の注意をよく読んでお使いください。



禁止

てんぷら油や多量の熱湯を、直接排水口に流さない

排水器具などが変形し、水漏れの原因になります。

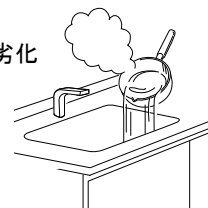

ご使用上のお願い

●アミカゴにたまった、ゴミはこまめに捨てる



たまったままにしておくと、いやなニオイやぬめりの原因になります。

●長期間使用しないときは、排水口をラップ等で蓋をする

水が蒸発して封水がなくなり、下水から侵入したガスによってステンレス等に錆が発生するおそれがあります。


※封水とは

下水からの臭いやガス・虫等の侵入を防ぐため、トラップには封水という水がたまっています。

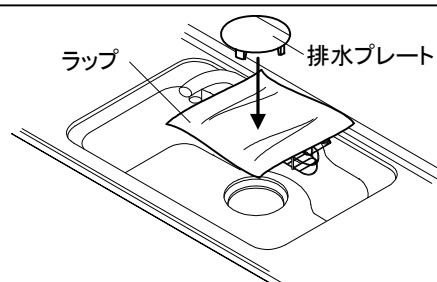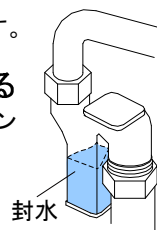


ステンレス製シンク


Aタイプ

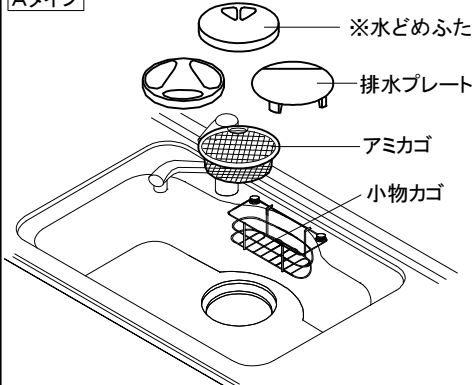

Bタイプ

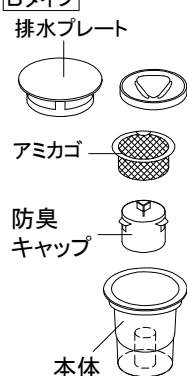


Cタイプ

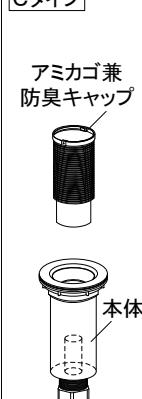

人造大理石製シンク

Dタイプ

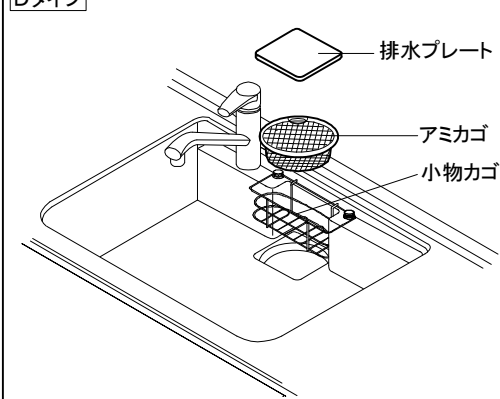

※シンク内に水を溜める場合は、排水プレートをはずしてオプション部品の水どめふたを使用する。

お手入れのしかた

排水口の汚れは放っておくと、いやなニオイや排水のつまりの原因にもなりますので、こまめにお手入れしましょう。

- ①うすめた中性洗剤(台所用)をつけたスポンジで汚れを取る。
- ②細かい部分やアミカゴのアミ部は歯ブラシで磨く。
- ③洗剤を洗い流す。

ニオイが気になる場合

「重曹」は脱臭剤として効果があります。排水口のまわりに振りかけておくと、いやなニオイもなくなります。

便利な重曹について

重曹は化学名で炭酸水素ナトリウム、別名で重炭酸ソーダとも言います。古くから食品や胃薬などにも使われる、人体に無害な安全な物質です。細かい粒子が穏やかな研磨効果をもたらしくレンザーとしても活躍します。また水溶液は弱アルカリ性を示すので、油污などの浸け置き洗いにも効果があります。脱臭剤としても排水口の他に、グリルやまな板、冷蔵庫など様々な場所に効果があるので大変重宝します。

◆排水の流れが悪くなった場合・本体がつまった場合

28ページ


こんなときは

お問い合わせや修理の依頼の前にご確認ください。

扉

●扉ががたつく

丁番固定ネジを+ドライバーでしっかり締める。

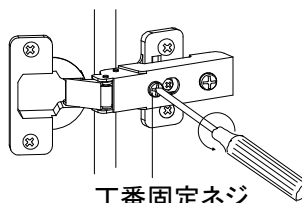

丁番固定ネジ

●扉が閉まらない・そろわない

扉の状態	調整のしかた	
左右に傾いた 左回し 右回し 左右調整	①「B」のネジをまわして左右を調整する。 ②「A」のネジがゆるむので締めなおす。 ビス固定式丁番扉の場合 フラップ包丁差し・フラップ収納の場合 ①「A」のネジをまわして調整する。	
前後に傾いた 前後調整 前後調整	「A」のネジをゆるめて前後調整した後、ゆるめたネジを締めなおす。 前後調整 ビス固定式丁番扉の場合 ①「B」のネジをまわして調整する。	
上下にずれた 上下調整 上下調整	扉についている丁番のそれぞれの「C」のネジをゆるめて上下調整した後、ゆるめたネジを締めなおす。 上下調整 ①「C」のネジをまわして調整する。	

引出し

●引出しの前板がそろわない

引出しには下記のタイプがあります。


<ソフトクローズタイプの場合>



(あ)タイプ

(い)タイプ


- ・上下・左右調整する場合は、カバーを取りはずしてから作業を行う。
- ・調整後、扉裏面の取り付け穴からネジを取り付ける。

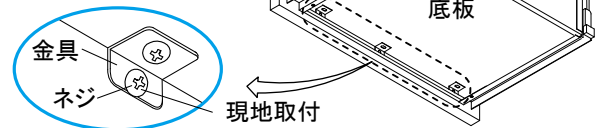

<(あ)タイプの場合>


上下調整

ダイヤルを回して調整する。

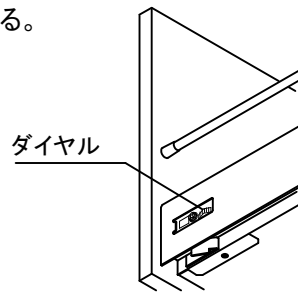

左右調整


「A」のネジを回して調整する。

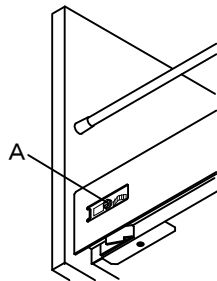

<(い)タイプの場合>


上下調整

「A」のネジを回して調整する。

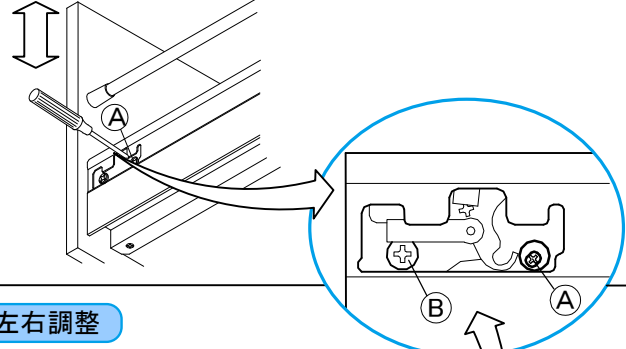


左右調整

両側の「B」のネジを回して調整する。

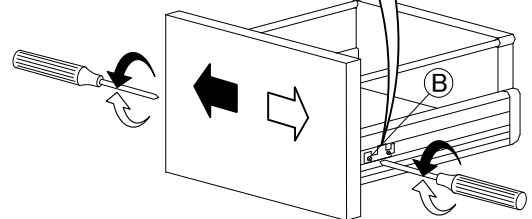

前後調整



バーを左右に回して調整する。

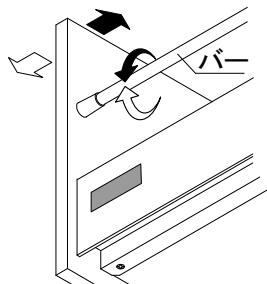

スライド棚板(家電収納ホーロー製キャビネットの場合)

上下調整


キャッチのダイヤルを回して調整する。

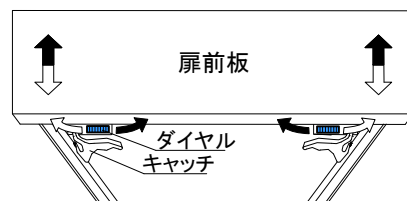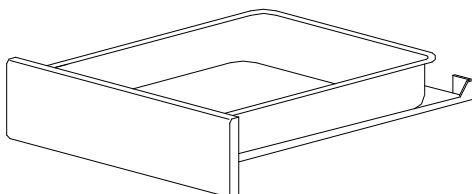

＜ローラーレールタイプの場合＞


上下調整

「A」のネジを回して上下を調整した後、ゆるめたネジを締めなおす。

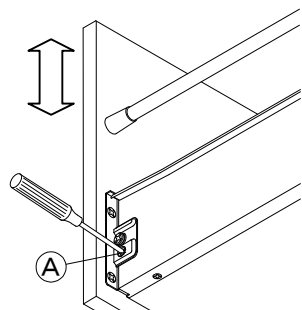


左右調整

両側の「B」のネジをゆるめて左右を調整した後、ゆるめたネジを締めなおす。

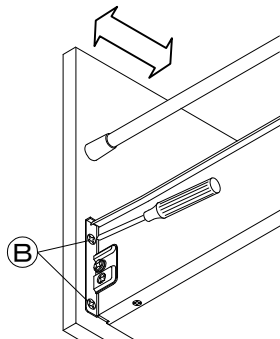


・上下・左右調整を行った後、扉裏面の取り付け穴からネジを取り付ける。

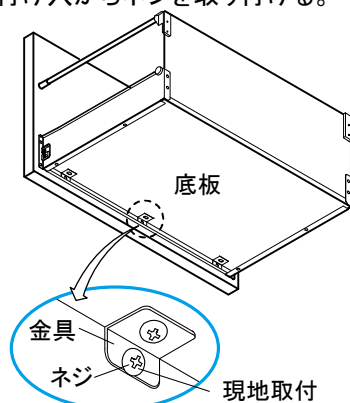


前後調整

引出後側の構造が(ア)・(イ)タイプの2通りあり、調整方法が異なります。

(ア)タイプ

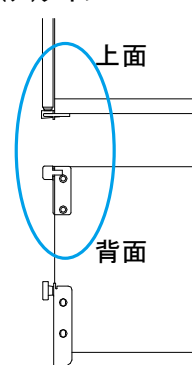


(イ)タイプ

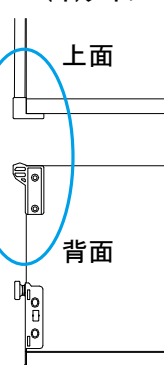


＜(ア)タイプの場合＞

バーを回して調整する。

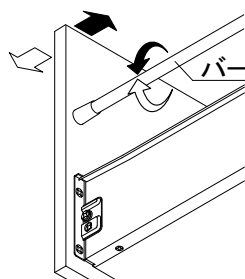

＜(イ)タイプの場合＞


キャップを少し引き抜いた状態でキャップを回して調整する。

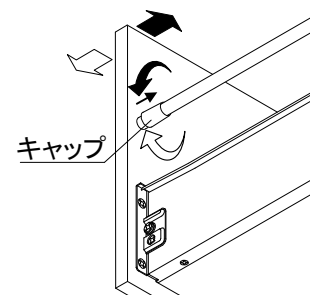

＜小引出しの場合＞

上下調整


ネジをゆるめて上下を調整した後、ゆるめたネジを締めなおす。

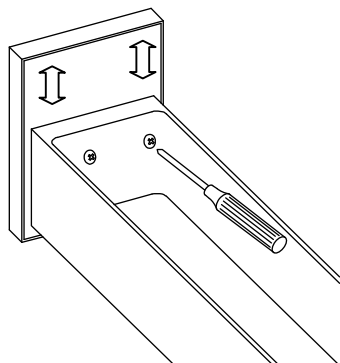

＜樹脂引出しの場合＞

上下調整


ネジをゆるめて上下を調整した後、ゆるめたネジを締めなおす。

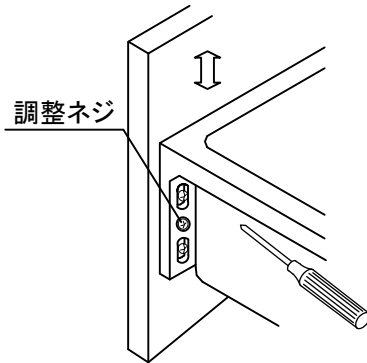

＜ワイヤーラックの場合＞

左右調整

ネジをゆるめて左右を調整した後、ゆるめたネジを締めなおす。

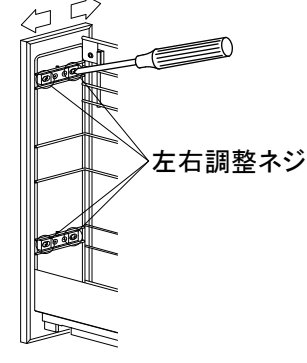

●引出が最後まで閉まらない

収納物が排水器具やガス栓等に当たっていないか確認する。
それでも閉まりきらない場合は、一度引出しを全開してから閉める。


それでも改善しない場合は、お買い上げの販売店または裏表紙に記載のフリーダイヤルへご連絡ください。

排水口


●排水の流れが悪くなった

次のことを確認する。

- ①アミカゴや本体のつまり
- ②ストラップのつまり
- ③排水パイプのつまり



それでも改善しない場合は、お買い上げの販売店または裏表紙に記載のフリーダイヤルへご連絡ください。

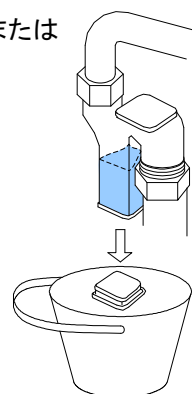


①アミカゴや本体のつまり

アミカゴや本体、防臭キャップのゴミをとりぞく。

②ストラップのつまり

ストラップ下部の栓をはずし、つまったゴミを取りぞく。

※ストラップには常に水がたまっているので、栓をはずす際はバケツ等で水を受ける。

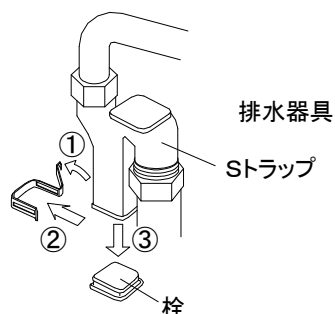

③排水パイプのつまり

排水パイプに汚れがたまっている場合は、粉末の弱アルカリ性洗剤(花王:ワイドマジックリン等)で洗浄する。

●排水口から「ゴボゴボ」と音がする

流れる水の量が多いと、空気を巻き込んで音がすることがあります。異常ではありません。

●水漏れがする

水が漏れている箇所を確認の上、お買い上げの販売店または裏表紙に記載のフリーダイヤルへご連絡ください。

その他

●取っ手ががたつく

お買い上げの販売店または裏表紙に記載のフリーダイヤルへご連絡ください。

●害虫(ゴキブリなど)が入ってくる

ゴキブリは小さなすき間でも侵入できると言われています。虫が好む環境(食べ物・湿気)をなるべくなくしましょう。

●加熱機器やレンジフードなどのお手入れ方法が知りたい

それぞれ別冊の取扱説明書がありますので、そちらをご覧ください。

[illegible]

MEMO

保証書

お客様	お名前	様	品名	木製システムキッチン
	ご住所 〒			
	TEL ()			
販売店		印	保証期間	お買い上げ日から 1年間
	TEL ()			

- ・本保証書は、当社の木製システムキッチンで使用する製品及びそれに付帯する部品を対象とします。
- ・取扱説明書に保証書が添付されている関連商品については、各々の保証書記載内容によります。

<無料修理規定>

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店又は裏表紙に記載のフリーダイヤルに出張修理をご依頼のうえ、修理の際は、本書をご提示ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店又はお客様相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - 一般家庭以外（例えば車両、船舶への搭載、業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - 鉄分などによるもらいサビ、及び水滴の放置などによる汚れの付着、損傷
 - メーカーが定める設置説明書に基づかない設置、専門業者以外による移動、分解等に起因する不具合
 - お取付後の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - 建築躯体の変形など製品以外の不具合に起因する不具合、塗装の色あせ等の経年変化又は使用に伴う摩擦等により生じる外観上の現象
 - 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性空気環境に起因する不具合
 - ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合
 - 火災、爆発事故、落雷、地震、洪水、津波等天変地異または戦争、暴動等破壊行為による不具合
 - 消耗部品の消耗に起因する不具合
 - 異常電圧、指定外の使用電圧（電圧、周波数）などによる故障及び破損
 - 水栓金具において、砂やゴミ等の異物流入による不具合
 - 温泉水、井戸水などにあって水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を供給したことに起因する不具合
 - 凍結に起因する不具合
 - 本書の提示がない場合
 - 本書にお客様名、販売店名、お買い上げ日の記入のない場合、あるいは字句を書換えられた場合
 - 離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または裏表紙に記載のフリーダイヤルにお問い合わせください。

タカスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号 TEL(06)6962-1531(代)

アフターサービス

タカラスタンダード製品のアフターサービスは、お買い上げの販売店へお申し付けください。
また、おわかりにならない時は、下記フリーダイヤルにご連絡ください。




0120-557-910 受付時間9:00～18:00(土日祝、夏季・年末年始休業日を除く)

※PHS・携帯電話・IP電話等で、一部通話ができない場合があります。

アフターサービスをお申し付けの際は、次のことをお知らせください。

- (1) 製品品番(規格品のみ、キャビネット内側面に表示)
- (2) 症状
- (3) ご購入年月日
- (4) お名前・ご住所・お電話番号

製品品番
表示位置

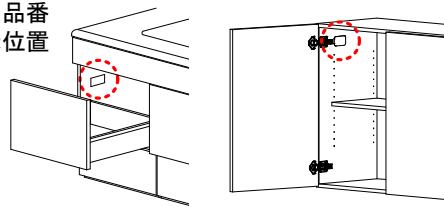

【修理料金のしくみ】

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。	
技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

※保証期間中は保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の内容をよくご確認ください。

■インターネットでの修理のご依頼、消耗品・小物のご注文も可能です。

タカラスタンダード お客様サポートサイト <http://www.takara-standard.co.jp/support/index.html>

〈修理のご依頼〉

修理のご依頼をインターネットより受け付けております。

修理のご依頼を受付後、弊社修理窓口よりお電話でご連絡させていただきます。

〈よくあるご質問〉

お客様よりお問い合わせいただくことの多い質問をまとめています。

修理やお問い合わせの前に参考にしてください。

〈消耗品・小物のご注文〉

主な消耗品・交換部品や小物はインターネットでもご購入できます。

〈掲載品目〉

- ・整水器(浄水器)カートリッジ ・シンク小物(水止めフタ、アミカゴ)
- ・ガス器具部品(ごとく、汁受皿、バーナキャップ、操作ツマミ) ・レンジフード部品(グリスフィルター) など

※一部、取扱いのない商品もございます。フリーダイヤル(0120-557-910)まで お問い合わせ願います。

※お客様の個人情報の取扱いについて

個人情報保護に関連する法令を遵守し、個人情報保護に関する基本方針を定め、関係会社を含めた全社に徹底を図っております。
詳細はタカラスタンダードホームページをご覧ください。

【廃棄について】

この商品を廃棄する場合は、必ず公的な許可を受けている処理業者にご依頼ください。

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号

11007516

3L-2

モクセイSKトリセツ(1)